

[EasyCard2 설정 방법]

1. ED-947 / ED-977 리더기 연동



1. svc.kicc.co.kr 로 접속 , 일반 포스용 EzMSR 다운로드

KICC :: 기술연구소 자료실

현재 접속 IP :

EzComm2 다운로드

ED-947N & ED-977 펌웨어 업그레이드 프로그램

USB 드라이버 설치 안내

EP-653 업데이트 안내

EzMSR 다운로드

EzMSR 설치

(1) USB 드라이버 설치 (FTD UART 드라이버) / 드라이버 다운로드 " <--누르세요
(드라이버 설치 후, 재부팅은 필수입니다)>

(2) EZMSR 설치 (ver 1.1.0.02) - 이지포스용 / EzMSR 다운로드 " <--누르세요
기존 EzMSR설치된 곳은 제거 후 설치해 주세요.

(3) EZMSR 설치 (ver 2.0.2.06) - 일반포스용 / EzMSR 다운로드 " <--누르세요
기존 EzMSR설치된 곳은 제거 후 설치해 주세요.

EP-681 펌웨어 업그레이드 안내

2. EzMSR 데몬 프로그램 실행

3. EzMSR의 셋업에서 리더기 포트, 속도 설정



리더기 포트 : 제어판>장치관리자에서 Com 포트 확인

리더기 속도 : ED-947N → 57600


ED-977 → 115200

[EasyCard2 설정 방법]

1. 나들가게 PORT 설정



1. EasyCard를 종료합니다.
2. C:\Wkicc\EasyCard2\Setup.ini 파일을 엽니다.
3. "HTTPPORT=1000" 를 입력합니다 .

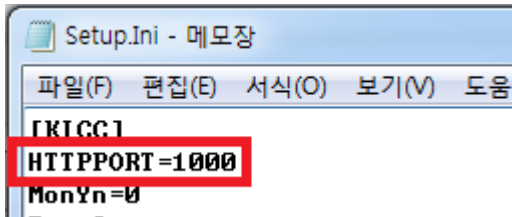

4. EasyCard를 재실행합니다.

[EasyCard2 설정 방법]

1. 서명패드 연동



1. EasyCard의 설정 메뉴 진입
2. 가맹점 정보 버튼 클릭 후 가맹점 정보다운로드
3. 아래와 같이 설정
 1. 단말기연결 : 서명패드 Com 포트
 2. 전자서명 : 동글서명

환경 설정

신용 IP/PORT	203.233.72.21 15700 <input type="checkbox"/> TCP	전자서명	동글서명
단말기연결	2 <input type="checkbox"/> 사용안함	멀티TID	사용안함
KICC출력	사용안함	문자셋	EUC-KR
프린터	1 <input checked="" type="checkbox"/> 사용안함	FALLBACK	사용함
NoCVM	무서명 (5만원 이하)	TIT 리더기	<input type="checkbox"/> 사용함 <input type="checkbox"/> 수동 배출
ED-971	사용안함		

터미널 ID	0700081	업데이트 버전	3.0.3.11
가맹점명	한국정보통신(주)테스트단말기1	대표자명	권순배
사업자번호	116-81-19948	전화번호	0215151515
주소	서울특별시 중구 남대문로4가 상공회의소회관7층		

저장

닫기

가맹점 정보

[EasyCard2 설정 방법]

1. EasyPad 속도는 **57600** 으로 설정

1. EP-653 / EP-653S



1. 서명패드 하단의 속도 확인

2. 서명패드 케이블을 뺐다 꽂으면 부팅 시 "설정" 버튼 활성화 → 설정 버튼 클릭





3. 통신 설정 버튼 클릭

4. 통신속도 체크


[EasyCard2 설정 방법]

1. EasyPad 속도는 **57600** 으로 설정

1. EP-622 / EP-681

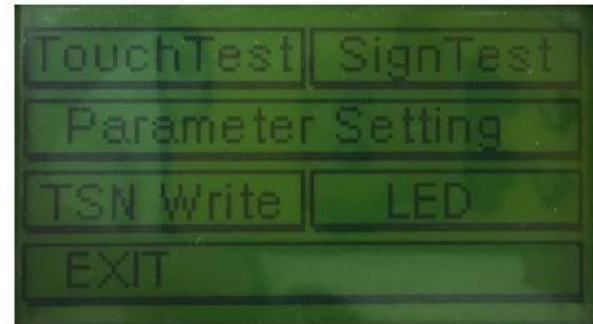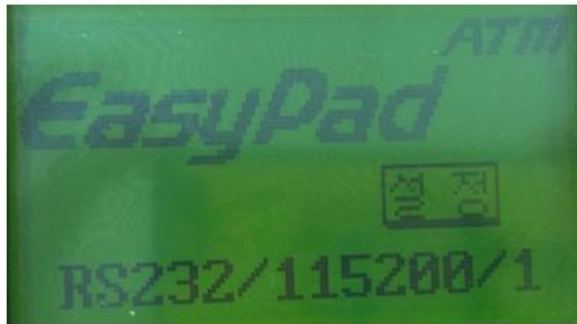

1. 서명패드 하단의 속도 확인
2. 서명패드 케이블을 뺐다 꽂으면 부팅 시 "설정" 버튼 활성화 → 설정 버튼 클릭

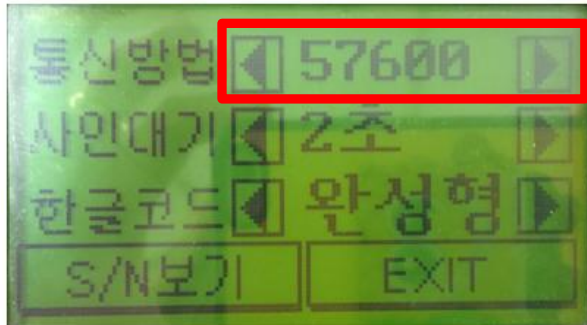

3. Parameter Setting 버튼 클릭
4. 통신방법 화살표클릭으로 설정